




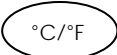



# Istruzioni brevi per Temp 3JKT

## J(-200÷+1000°C), K(-250÷+1372°C), T(-250÷+400°C)

### Descrizione Tasti Funzione

Nel termometro Temp 3JKT sulla tastiera antischizzi sono presenti 7 tasti funzione:

-  Tasto d'accensione e spegnimento dello strumento, che entra direttamente in misura appena acceso.
-  Tasto che permette la calibrazione del termometro su 1 punto di temperatura.
-  Tasto Hold/Enter che blocca la misura corrente (premere sempre Hold per sbloccare la misura) e conferma il valore di calibrazione.
-  Questi due tasti permettono di visualizzare momentaneamente i valori massimo e minimo sul display. Premendo uno di questi due tasti dopo il tasto "Hold" si ha la
-  possibilità di mantenere presente sul display il valore Max o Min a scelta. I tasti ▲ e ▼ servono per modificare la temperatura durante la calibrazione.
-  Tasto per selezionare l'unità di misura della temperatura.
-  Tasto per la selezione del tipo di termocoppia applicata: J, K o T.

### Calibrazione dello strumento con la sonda di temperatura

Posizionare la sonda di temperatura all'interno di un bagno a temperatura costante. Accendere lo strumento e successivamente premere il tasto "Cal" per entrare nella modalità di calibrazione. Il display mostrerà la scritta "CA" e successivamente il valore della temperatura misurata che lampeggia (utilizzando sempre la calibrazione originale di fabbrica che non si cancella mai). Con i tasti "freccia" si modifica il valore di temperatura (il massimo aggiustamento possibile è  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  e si sposta solo il punto di zero della taratura) facendolo corrispondere al valore corretto della temperatura del bagno. Premere il tasto "Enter" per confermare la calibrazione. Sul display apparirà la scritta "CO" e successivamente il valore corretto di temperatura. Nel caso si voglia ripristinare la taratura originale e` sufficiente inserire la sonda di temperatura in un bagno termostatico e quando la misura e` stabile premere il tasto "Cal" per entrare nella modalità di calibrazione il display mostrerà il valore di temperatura utilizzando la calibrazione originale di fabbrica, a questo punto si conferma con il tasto "Enter" e si ripristina la taratura originale.

### Sostituzione della batteria

Quando sul display apparirà la scritta "LO" significa che la batteria si sta scaricando, ed è necessaria la sua sostituzione.

### Messaggi d'errore

All'accensione dello strumento appariranno sul display tutti i simboli per un autocontrollo dello strumento e successivamente apparirà il valore di temperatura misurato.

Se sul display invece appare la scritta "**oPEn**" significa che o la sonda di temperatura non è collegata correttamente oppure che il sensore di temperatura è rotto.  
Se appaiono le scritte "**Or**" o "**Ur**" significa che la temperatura misurata è superiore o inferiore al range di temperatura del termometro.

Termometri Temp 3JKT  
Versione 1.2 del 04/03/2002